

# Panasonic®

## Návod k použití

Integrovaný telefonní systém

Model č. KX-TS500FX



KX-TS500FXW

**PŘED POUŽITÍM SI TENTO DOKUMENT PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE SI JEJ.**

### Pro budoucí použití

Sériové č. \_\_\_\_\_  
(nachází se na spodní části přístroje)

Datum zakoupení \_\_\_\_\_

Jméno a adresa prodejce \_\_\_\_\_



Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,  
Fukuoka 812-8531, Japan




\*TS500FX\*

PQXX13858UA F0907MZ60111

## 1 Začínáme

### 1-A Umístění ovládacích prvků

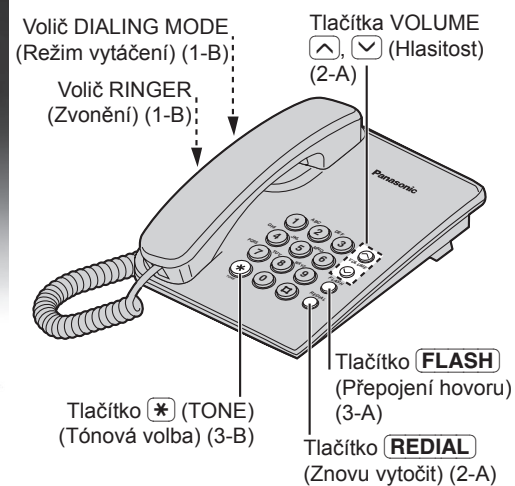


#### Příslušenství (dodané)

- Sluchátko . . . . . jedno  Kabel telefonní linky  
 Kabel sluchátka . . . . . jeden . . . . . jeden

### 1-B Nastavení


- 1 Připojte kabel telefonní linky (1).
- 2 Připojte kabel sluchátka (2), poté ověřte, zda se ozývá vyzváněcí tón.

K jedolinkové telefonní zásuvce

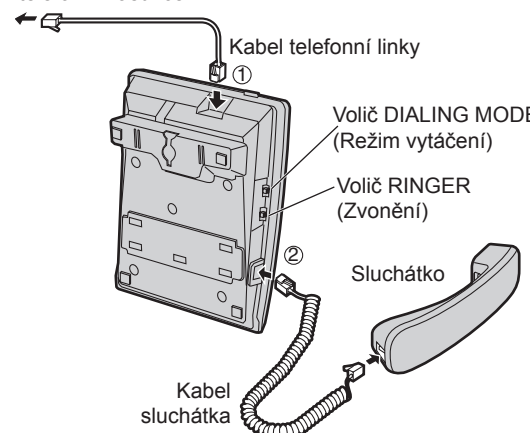


- 3 Nastavte volič DIALING MODE (Režim vytáčení) na TONE (Tónový).

• Pokud nemůžete vytáčet, nastavte jej na PULSE (Pulzní).



- 4 Nastavte volič RINGER (Zvonění) na HIGH (Hlasitě), LOW (Potichě) nebo OFF (Vypnuté). (V příkladu je zvolena možnost „LOW“ (Potichě).)



• Když je zvolena možnost OFF (Potichě), zařízení nebude zvonit.


## 4 Co byste měli vědět

### 4-A Montáž na stěnu


Tento přístroj lze také připevnit na zeď.

- 1 Stiskněte výčnělky ve směru šipek (1), potom sejměte nástavec pro montáž na zeď (2).

• Výraz „UP WALL“ by měl směřovat směrem nahoru.

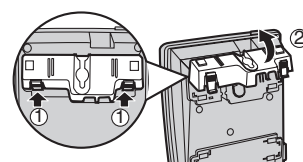


- 2 Zastrčte kabel telefonní linky do nástavce pro montáž na zeď a zatlačte ho ve směru šipky (1 a 2).

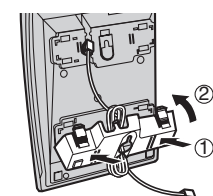

- 3 Namontujte šrouby pomocí nástěnné šablony níže. Připojte kabel telefonní linky. Upevněte jednotku, poté ji posuňte směrem dolů.

• Zajistěte kabel, aby se nemohl náhodně odpojit.

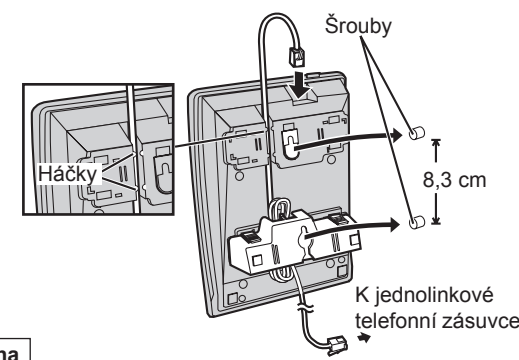

Nástěnná šablona

8,3 cm

K jedolinkové telefonní zásuvce



Chcete-li si během telefonátu dočasně odložit sluchátko, položte je tak, jak lze znázorněno zde.

### 4-B Řešení problémů

Problém	Nápravné opatření
Přístroj nefunguje.	• Zkontrolujte nastavení (1-B).
Hovor nelze spojit, i když jste jej vytvořili správně.	• Zkontrolujte, zda je nastavení voliče DIALING MODE (Režim vytáčení) správné, nebo ne (1-B).
Přístroj nezvoní.	• Volič RINGER (Zvonění) je nastaven na OFF (Vypnuté). Nastavte jej na HIGH (Hlasitě) nebo LOW (Potichě) (1-B).

## 2 Ovládání

### 2-A Telefonování

- 1 Zvedněte sluchátko.
- 2 Vytočte telefonní číslo
  - Pokud vytočíte nesprávné telefonní číslo, zavěste a začněte znovu od kroku 1.
- 3 Až bude hovor u konce, zavěste.

**Opětovné vytočení naposledy volaného čísla**  
Zvedněte sluchátko. ➔ Stiskněte tlačítko **REDIAL** (Znovu vytočit).

#### Úprava hlasitosti sluchátka během hovoru (4 úrovně)

- Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko **▲**.  
Chcete-li ji snížit, stiskněte tlačítko **▼**.  
• Až zavěsíte, nastavená hlasitost bude uložena.

### 2-B Přijímání hovorů

- 1 Když přístroj zazvoní, zdvihněte sluchátko.
- 2 Až bude hovor u konce, zavěste.

## 3 Zvláštní funkce

### 3-A Pro uživatele služby čekání na hovor

Pokud během hovoru uslyšíte tón čekajícího hovoru, stiskněte tlačítko **FLASH** (Přepojení hovoru).

- První hovor bude pozastaven a vy budete moci přijmout druhý hovor.
- Abyste se navrátili k prvnímu volajícímu, stiskněte znovu tlačítko **FLASH** (Přepojení hovoru).

### 3-B Dočasné vytáčení pomocí tónové volby

Než zadáte přístupová čísla, která vyžadují vytáčení pomocí tónové volby, stiskněte tlačítko **\* (TONE)** (Tónová volba).

- Režim vytáčení se změní na tónový. Budete tak moci zadávat čísla a používat tak odpovědní služby, služby elektronického bankovníctví apod. Když zavěsíte, režim se změní na pulzní.

### 4-C Bezpečnostní pokyny

Věnujte zvýšenou pozornost dodržování bezpečnostních pokynů uvedených níže.

#### Prostředí pro instalaci

- 1 Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu apod. Vyhněte se také vlhkým sklepům.
- 2 Přístroj udržujte mimo zdroje tepla, jako jsou topení, sporáky apod. Také jej neumísťujte do místností, ve kterých je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C.

#### Umístění

- 1) Nepokládejte na tento přístroj žádné těžké předměty.
- 2) Dbejte na to, aby na přístroj nenapadaly cizí předměty a aby do něj nepronikla žádná kapalina. Nevystavujte tento přístroj nadměrnému množství kouře, prachu, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- 3) Umístěte přístroj na rovný povrch.

#### VAROVÁNÍ:

ABYSTE ZABRÁNILI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI JINÝM FORMÁM VLHKOSTI.

### 4-D Technické údaje

Zdroj napájení:	Z telefonní linky
Rozměry (V x Š x H):	Přibl. 96 mm x 150 mm x 200 mm
Hmotnost:	Přibl. 475 g
Režim vytáčení:	Tónový (DTMF)/Pulzní
Provozní prostředí:	5 °C - 40 °C

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pokud dojde k potížím, odpojte zařízení od telefonní linky a připojte ji k telefonu, o kterém víte, že funguje. Pokud bude tento telefon fungovat normálně, znovu tento přístroj k telefonní lince nepřipojujte, dokud nebude závada opravena. Pokud telefon, o kterém víte, že funguje, nebude normálně fungovat, obraťte se na telefonní společnost.

#### Autorská práva:

Tento materiál je chráněn autorskými právy společnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. a smí být reprodukován pouze pro interní účely. Veškeré jiné reprodukce, at již celku nebo částí materiálu, bez písemného svolení společnosti Panasonic System Networks Malaysia Sdn. Bhd. jsou zakázány.  
© Panasonic System Networks Co. Ltd. 2009